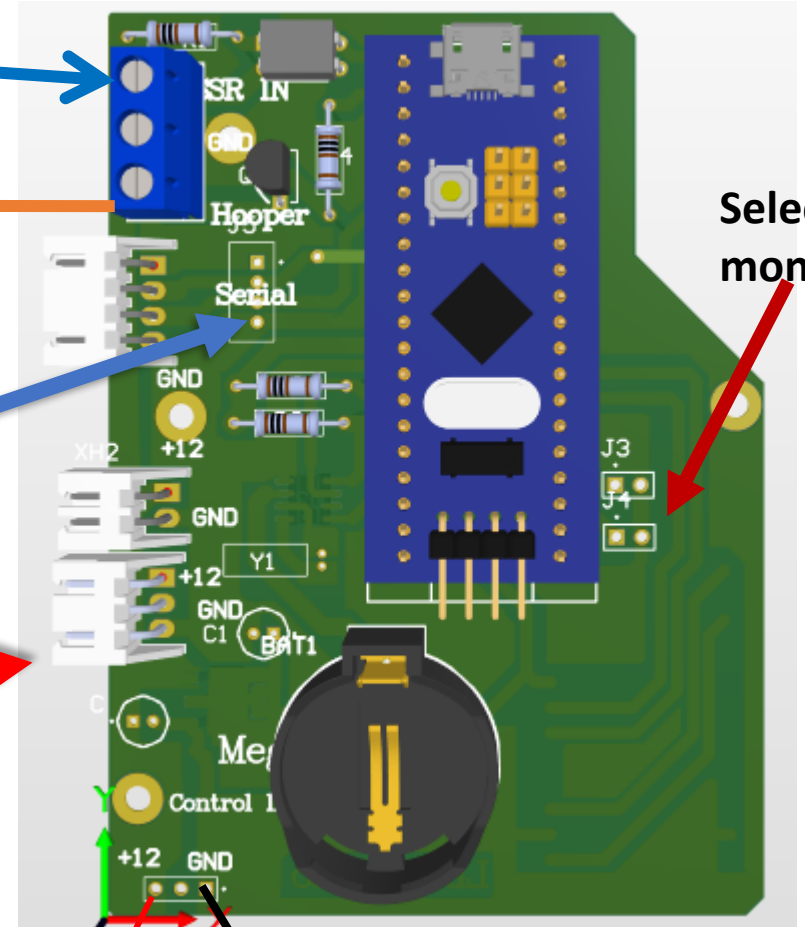
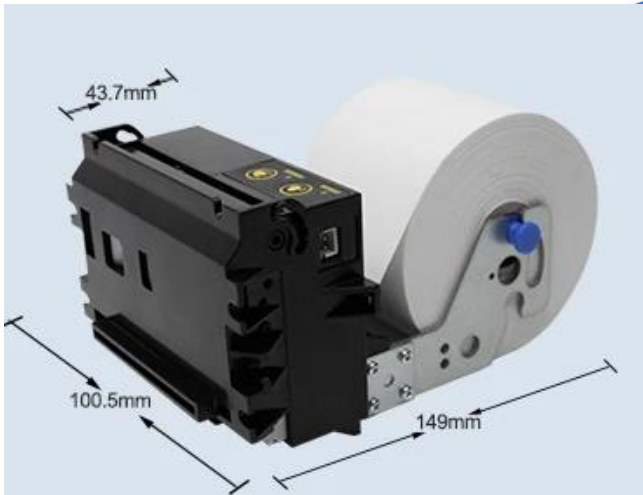


Señal Activar SSR

Señal sensor Hooper

Selección moneda

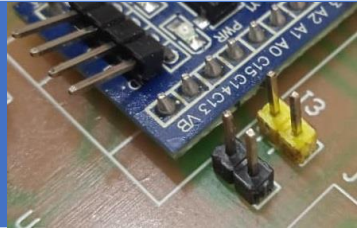
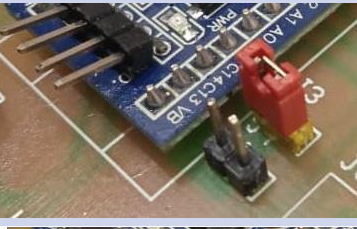
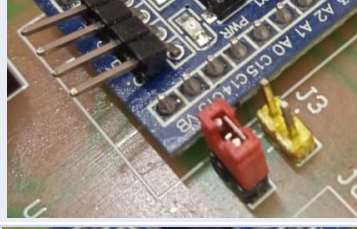
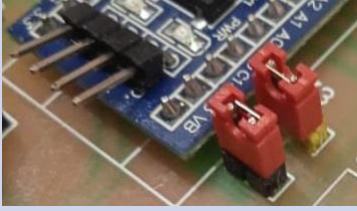


+12Volt

GND

# Configuración de monedas

El equipo usa 2 jumpers para configurar la selección de Monedas

	<p>Quando no tenemos ningún jumper cortocircuitado, la programación de nuestra impresora, dará pagos de a 10 pesos por pulso.</p>
	<p>Quando tenemos el jumper cortocircuitado (como en la foto), la programación de nuestra impresora, dará pagos de a 5 pesos por pulso.</p>
	<p>Quando tenemos el jumper cortocircuitado (como en la foto), la programación de nuestra impresora, dará pagos de a 2 pesos por pulso.</p>
	<p>Quando ambos jumpers están cortocircuitados (como en la foto), la programación de nuestra impresora, dará pagos de a 1 peso por pulso.</p>