

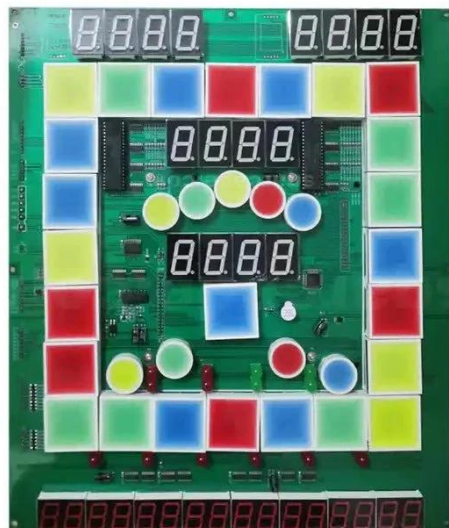


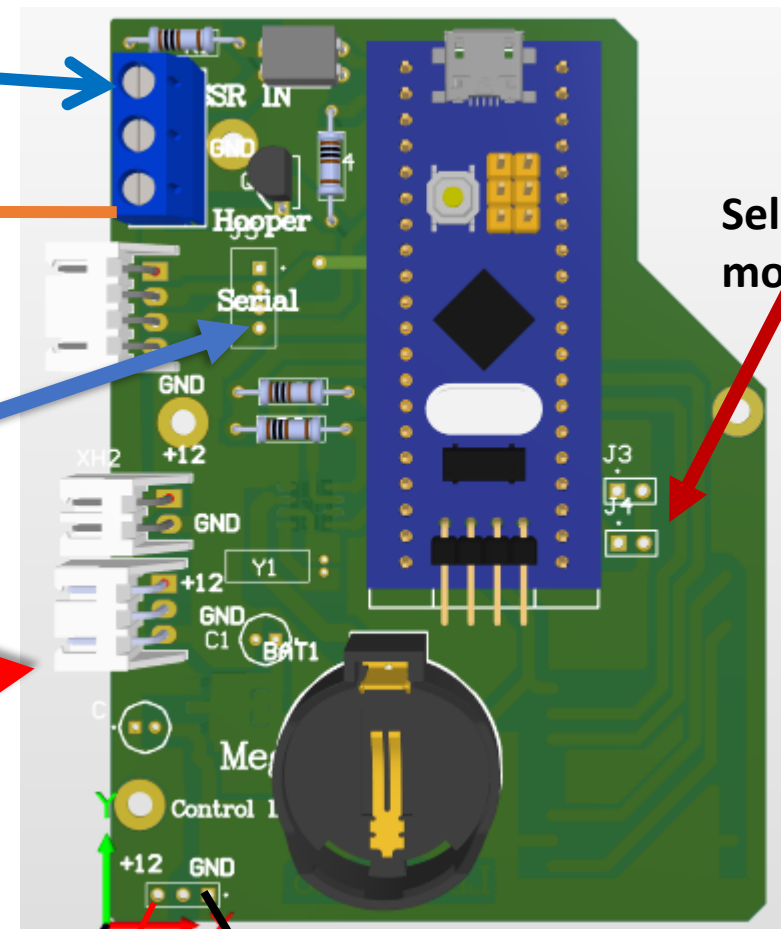

Señal Activar SSR

Señal sensor Hooper

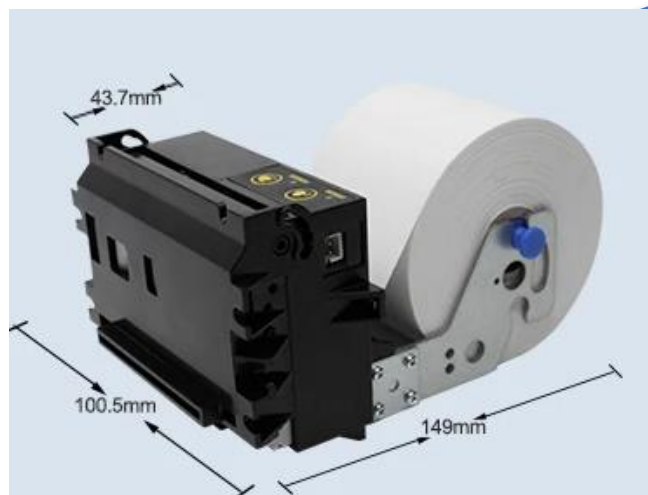


Selección moneda

GND

+12Volt

Configuración de monedas

El equipo usa un dipswitch para configurar la selección de Monedas

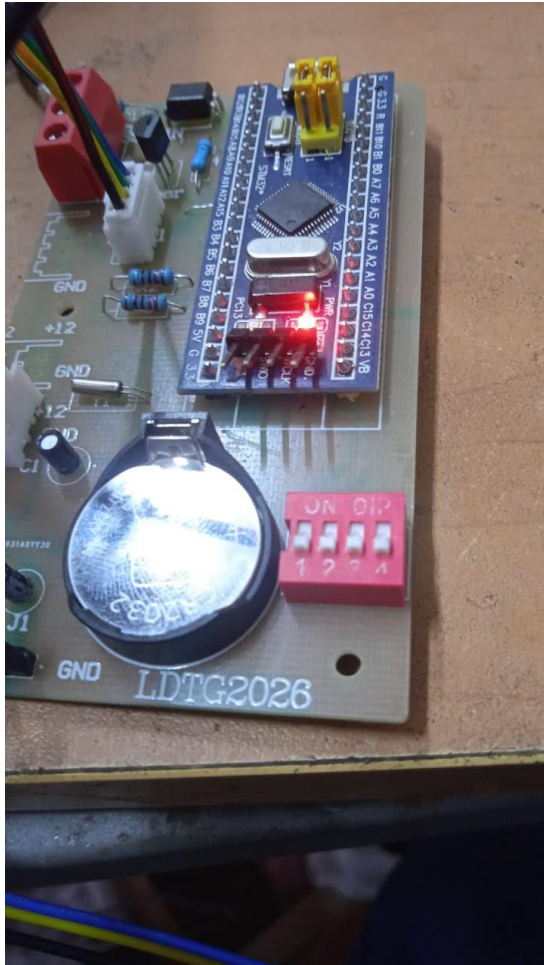

	1	2	3	4
Monedas				
1 peso	ON	ON		
2 pesos	ON	OFF		
5 pesos	OFF	ON		
10 pesos	OFF	OFF		
Salida de sensor de Hooper				
N.C.			ON	
N.O.			OFF	
Tiempo pulso sensor Hooper				
Pulso lento				ON
Pulso Rapido				OFF